ILOCKIT GPS

Smarte Sicherheit für Ihr Fahrrad

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1. ÜBERSICHT

1.1. Lieferumfang 12
1.2. Technische Daten 12
1.3. Bedienelemente und Anschlüsse 13

2. INBETRIEBNAHME

2.1. Laden des Akkus 14
2.2. Einrichtung der I LOCK IT App 16
2.3. Montage am Fahrrad 20

3. BEDIENUNG

3.1. I LOCK IT GPS öffnen 25
3.2. I LOCK IT GPS schließen 29
3.3. Smarter Alarm 32
3.4. GPS Tracking 34
3.5. Berechtigung teilen 37
3.6. Neues Smartphone|Handsender einlernen 38
3.7. Akustische Signale 43

4. ZUBEHÖR

4.1. I LOCK IT Handsender 45

4.2. I LOCK IT Einsteckkabel|Einsteckkette 51

5. WARTUNG UND PFLEGE

5.1. Reinigung 52

5.2. Flex Adapter 52

5.3. Akkulaufzeit und niedriger Akkustand 53

5.4. Werkszustand herstellen 54

6. WEITERE INFORMATIONEN

6.1. Optische Signale 55

6.2. Akustische Signale 57

6.3. Problemhilfe 59

ALLGEMEINE HINWEISE UND INFORMATIONEN

ZUR KENNTNISNAHME

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der haveltec GmbH dar.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der haveltec GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

© haveltec GmbH
Version 1.1
August 2022

WARENZEICHEN

® Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigner.

Bluetooth® und das Bluetooth Symbol sind Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

KONTAKT

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

haveltec GmbH
Friedrich-Franz-Straße 19
14770 Brandenburg

E-MAIL:	www.ilockit.bike/kontakt
WEB:	www.ilockit.bike/hilfe
TELEFON:	Nutzen Sie unseren Rückrufservice auf www.ilockit.bike/ilockit-rueckrufservice

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

I LOCK IT GPS dient als Fahrradschloss zum Verschließen des Hinterrades. Die Steuerung von I LOCK IT GPS erfolgt durch eine Bluetooth Verbindung zu einem Smartphone, welches die I LOCK IT App installiert hat, oder zu einem I LOCK IT Handsender.

Verwenden Sie I LOCK IT GPS ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

I LOCK IT GPS ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

Bevor Sie Ihr I LOCK IT GPS in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie diese auch an einen möglichen Nachbesitzer.

BEGRIFFSERKLÄRUNG

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung:

Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Symbol bezeichnet wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Hinweise und befolgen Sie alle Anweisungen.

Stromschlag-Gefahr: Zu hohe Netzspannung kann zu einem elektrischen Stromschlag führen.

- Verwenden Sie nur von uns empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie ausschließlich ein geeignetes Steckernetzteil.

Achten Sie darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie direkt auf dem Steckernetzteil.

- Prüfen Sie das Steckernetzteil regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Steckernetzteil keinesfalls, wenn dessen Gehäuse defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Steckernetzteil nur in Innen- und nicht in Feuchträumen und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Steckernetzteils.
- Das Gehäuse von I LOCK IT GPS darf niemals aufgeschraubt oder modifiziert werden.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, wenn ein Gewitter droht.

Explosionsgefahr: Akkus (insbesondere Lithium -Akkus) können bei unsachgemäßem Umgang explodieren.

- Halten Sie I LOCK IT GPS von Wärmequellen fern (z.B. Öfen, Heizkörper, Verstärker etc.).
- Versuchen Sie auf keinen Fall I LOCK IT GPS durch Verbrennen zu entsorgen.
- Verwenden Sie nur Zubehör- und Ausstattungsteile (z.B. Akku), die von uns angeboten bzw. empfohlen werden.
- Schützen Sie den Akku vor starker Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer etc.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie brennende Kerzen oder Ähnliches auf oder direkt neben I LOCK IT GPS.
- Wenn das Gehäuse defekt ist, dann verwenden Sie I LOCK IT GPS nicht mehr und bewahren es für Kinder unzugänglich auf.
- Überlassen Sie alle Reparatur- und Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Service-Personal.
  Eine Überprüfung und|oder Reparatur ist nötig, wenn I LOCK IT GPS auf irgendeine Weise beschädigt wurde.

Betreiben Sie I LOCK IT GPS nur unter folgenden Umgebungsbedingungen:

- Min –20 °C Umgebungstemperatur
- Max 40 °C Umgebungstemperatur

Laden Sie den Akku nur unter folgenden Umgebungsbedingungen:

- Min 0 °C Umgebungstemperatur
- Max 30 °C Umgebungstemperatur

Die Verwendung des Artikels kann an bestimmten Orten zu Unfällen oder Störungen führen.

- Verwenden Sie I LOCK IT GPS nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Nutzen Sie Bluetooth® nur an Orten, an denen drahtlose Funkübertragung gestattet ist.

I LOCK IT GPS und die Flex Adapter müssen vor jedem Fahrtantritt auf folgende Dinge überprüft werden:

- Beschädigungen
- Feste Montage am Fahrradrahmen

Nach jedem Öffnungsvorgang muss überprüft werden, dass I LOCK IT GPS komplett geöffnet wurde, bevor die Fahrt beginnt. Nach jedem Schließvorgang sollte überprüft werden, dass der Schließbügel komplett verschlossen ist.

Gehörverlust durch akustische Töne möglich. I LOCK IT GPS nicht in die Nähe des Gehörs bringen oder aktivieren.

- Eine Montage von I LOCK IT GPS ist nur am Hinterrad zulässig.
- Eine Montage an Krafträdern wie Motoroller, Motorrädern oder S-Pedelecs (Pedelecs mit bis zu 45 km|h Unterstützung) ist nicht zulässig.
- Die maximale zulässige Reifenbreite beträgt 64 mm.

Sollte I LOCK IT GPS während der Fahrt akustische Töne auslösen, dann ist I LOCK IT GPS umgehend außer Betrieb zu nehmen und eine Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice ist notwendig.

Halten Sie beim Schließvorgang sicheren Abstand zum Schließbügel, es besteht Quetschgefahr.

- Bei lackierten Speichen kann es zum Abrieb der Lackierung durch den Schließbügel kommen.

1. ÜBERSICHT

1.1. LIEFERUMFANG

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang von I LOCK IT GPS enthalten:

- USB-C-Kabel
- Montageschrauben

- Flex Adapter



- Akku (bereits in I LOCK IT GPS vorinstalliert)
- Bedienungsanleitung
- Quickstart Guide

1.2. TECHNISCHE DATEN

· Maße (L x B x H):	148 mm x 43,5 mm x 162 mm
· Batterie:	Li-Ion 3,7 V | 1000 mAh
· USB-C:	DC 5 V | 500 mA
· Gewicht:	390 g

Technische Änderungen vorbehalten!

1.3. BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

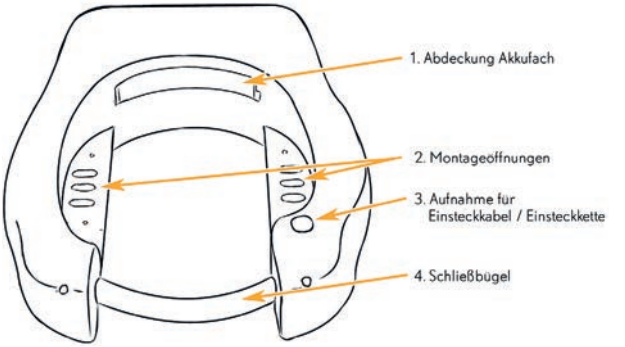

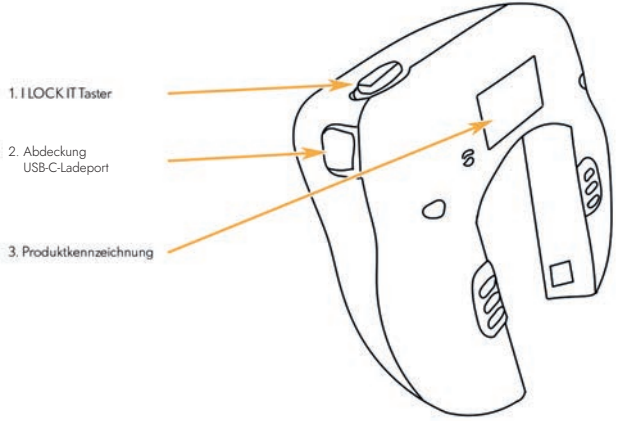

2. INBETRIEBNAHME

2.1. LADEN DES AKKUS

Vor der ersten Benutzung Ihres I LOCK IT GPS sollten Sie den Akku vollständig aufladen. Führen Sie hierzu folgende Schritte durch:

I. Öffnen Sie die USB-C-Abdeckung an der rechten Seite von I LOCK IT GPS.

II. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-C-Ladeport an I LOCK IT GPS.

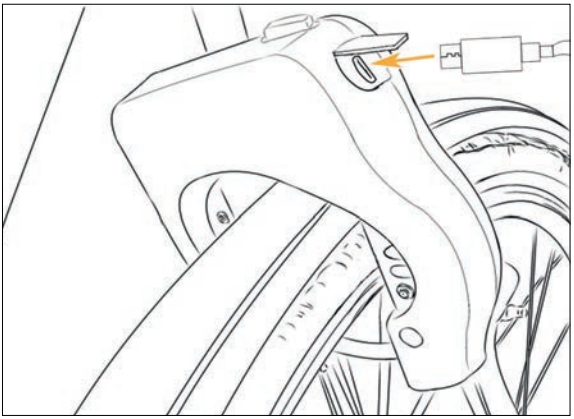

III. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Netzteil, Akkupack oder dem USB-Port eines Computers.

Verwenden Sie zum Laden von I LOCK IT GPS nur Spannungsquellen, welche den USB-Ausgang mit 5 V Gleichspannung (DC) versorgen.

Während I LOCK IT GPS geladen wird, leuchtet der Taster rot. Ist der Akku voll, erlischt die LED.

Falls sich keine Steckdose in der Nähe des Fahrrades befindet, empfehlen wir das Aufladen mittels eines Akkupacks, um das Abbauen vom Fahrrad zu vermeiden.

IV. Sobald I LOCK IT GPS vollständig aufgeladen ist, können Sie das USB-C-Kabel entfernen und die USB-C-Abdeckung wieder verschließen.

Erreicht der Akku einen niedrigen Ladezustand, dann erfolgt bei jedem Öffnungsvorgang ein akustischer Warnton. Der Akku sollte anschließend aufgeladen werden, um eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft von I LOCK IT GPS sicherzustellen.

2.2. EINRICHTUNG DER I LOCK IT APP

Nach dem vollständigen Aufladen können Sie Ihr I LOCK IT GPS mit Ihrem Smartphone verbinden.

HINWEIS

Die folgenden Schritte können nur bei der erstmaligen Einrichtung eines Smartphones durchgeführt werden. Soll ein weiteres Smartphone oder ein Handsender eingerichtet werden, dann folgen Sie bitte den Schritten in Kapitel 3.6.

I. Laden Sie die I LOCK IT App herunter:

I LOCK IT - das smarte Bluetooth Fahrradschloss

JETZT BEI Google Play

I LOCK IT Fahrradschloss

Laden im App Store

Die Bluetooth Funktionalität Ihres Smartphones muss vor dem Starten der I LOCK IT App eingeschaltet werden.

II. Installieren und starten Sie anschließend die App auf Ihrem Smartphone.

III. Registrieren Sie sich in der I LOCK IT App und aktivieren Sie Ihren Account.

IV. Loggen Sie sich mit Ihrem Account ein.

V. Folgen Sie den weiteren Anweisungen in der App für die Einrichtung Ihres I LOCK IT GPS.

Die Ersteinrichtung eines Smartphones ist nur möglich, wenn sich I LOCK IT GPS im Einrichtungsmodus befindet. Dies wird durch ein blaues Blinken des Tasters signalisiert. Folgen Sie den Anweisungen in der App um I LOCK IT GPS in den Einrichtungsmodus zu versetzen.

Wurde die Ersteinrichtung erfolgreich abgeschlossen, dann stellt die I LOCK IT App eine gesicherte Verbindung zu Ihrem I LOCK IT GPS her. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet der I LOCK IT GPS Taster für 5 Sekunden blau auf und die I LOCK IT App bestätigt die erfolgreiche Kopplung.

Erlischt die blaue LED bevor eine Verbindung aufgebaut wurde, dann muss der Taster erneut betätigt werden, um die Verbindung zu ermöglichen.

Bei der ersten Einrichtung von I LOCK IT GPS mit der I LOCK IT App legen Sie Ihren persönlichen Farbcode fest. Dieser dient zur Öffnung von I LOCK IT GPS, wenn keine Bluetooth Verbindung zum Smartphone oder Handsender besteht und sollte nicht an Drittpersonen weitergegeben werden.
Der Farbcode kann über die I LOCK IT App eingesehen und verändert werden.

Der persönliche Farbcode ist überaus wichtig und muss von Ihnen sicher aufbewahrt werden! Bei Verlust Ihres Smartphones kann Ihr persönlicher Farbcode von unserem Kundenservice nicht wiederhergestellt werden.

HINWEIS

- *Mit der I LOCK IT App können Sie bis zu 5 verschiedene I LOCK IT verwalten.*
- *In der I LOCK IT App können Sie die Auswahl vornehmen, mit welchem I LOCK IT eine Verbindung hergestellt werden soll. Außerdem können individuelle Konfigurationen vorgenommen werden.*
- *Ihr Smartphone kann nur mit einem I LOCK IT zur gleichen Zeit verbunden sein.*

2.3. MONTAGE AM FAHRRAD

I LOCK IT GPS wird fest an die Sitzstreben Ihres Fahrrades angebracht. Zur Montage besitzt I LOCK IT GPS drei unterschiedliche Öffnungen. Durch diese Öffnungen kann I LOCK IT GPS in der optimalen Höhe montiert werden.

Eine Montage ist nur am Hinterrad zulässig. Eine Montage an Krafträdern wie Motoroller, Motorrädern oder S-Pedelecs (Pedelecs mit bis zu 45 km|h Unterstützung) ist nicht zulässig.

Montieren Sie I LOCK IT GPS so, dass es genug Freiraum zum Schutzblech besitzt. Nur dann ist eine zuverlässige Speichenausweichung beim Abschließen möglich.

MONTAGE FÜR FAHRRÄDER MIT GEWINDEBUCHSEN

Besitzt Ihr Fahrrad bereits Gewindebuchsen zum Anschrauben von Rahmenschlössern, dann befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

Die meisten City-, Trekking- und E-Bikes besitzen Gewindebuchsen. Manchmal sind diese durch Kunststoffabdeckungen geschützt. Die Abdeckungen müssen für die Montage zuvor entfernt werden.

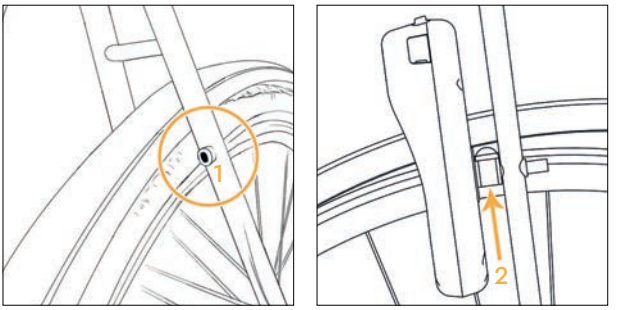

I. Drehen Sie per Hand die **Flex Adapter** in die Gewindebuchsen (1) Ihres Fahrrades ein und ziehen Sie die FlexAdapter (2) handfest an (3Nm).

II. Führen Sie I LOCK IT GPS über Ihr Schutzblech | Reifen.

III. **Schrauben Sie I LOCK IT GPS an den Flex Adaptern mit einem Inbusschlüssel handfest an** (3Nm).
Nutzen Sie hierfür die mitgelieferten Montageschrauben.

Unser I LOCK IT Channel auf www.youtube.de stellt ein Video zum Thema Montage bereit.
www.youtube.com/ILOCKIT-bike

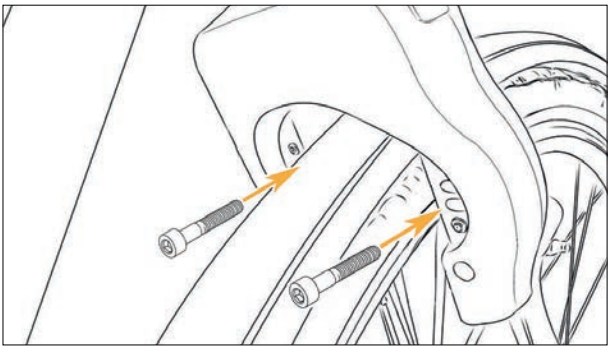

Achten Sie darauf, I LOCK IT GPS nicht zu fest anzuschrauben. Es könnte sonst zu Schwierigkeiten bei der Bewegung des Schließbügels führen.

Prüfen Sie per Hand, ob sich I LOCK IT GPS nach vorne und hinten kippen lässt. Das Schutzblech sollte die Bewegung nicht behindern.

MONTAGE FÜR FAHRRÄDER OHNE GEWINDEBUCHSEN

Besitzt Ihr Fahrrad keine Gewindebuchsen zur Montage von I LOCK IT GPS, dann kann I LOCK IT GPS einfach und sicher mit den optional erhältlichen Installationsadaptern montiert werden.

HINWEIS

Die Installationsadapter haben flexible Schraubenaufnahmen, die seitlich justiert werden können. So ermöglichen sie noch mehr Varietät bei der Rahmenbreite des Fahrrads.

I. Legen Sie den passenden Installationsadapter an eine der Rahmenstreben an.

II. Führen Sie die Kunststoffbänder um die Strebe und anschließend durch die Öffnungen am Installationsadapter.

III. Setzen Sie die Kunststoffschrauben (1) ein.

IV. Nutzen Sie einen passenden Schraubenzieher, um den Installationsadapter durch Drehen der Kunststoffschraube festzuziehen.

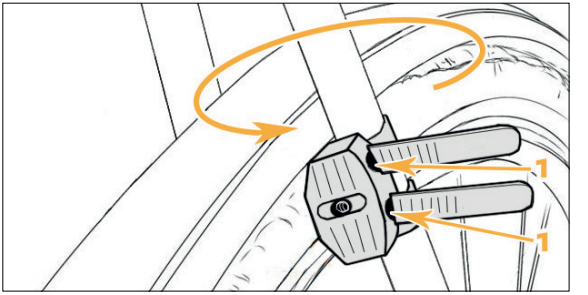

V. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Installationsadapter.

VI. **Drehen Sie per Hand die Flex Adapter mit dem Gewinde in die Installationsadapter** ein und ziehen Sie diese handfest an (3Nm).

VII. Führen Sie I LOCK IT GPS über Ihr Schutzblech | Reifen.

VIII. **Schrauben Sie I LOCK IT GPS an den Gewindebuchsen der Flex Adapter mit einem Inbusschlüssel handfest an** (3 Nm). Nutzen Sie hierfür die mit I LOCK IT GPS mitgelieferten Montageschrauben.

Achten Sie darauf, I LOCK IT GPS nicht zu fest anzuschrauben. Es könnte sonst zu Schwierigkeiten bei der Bewegung des Schließbügels führen.

Prüfen Sie per Hand, ob sich I LOCK IT GPS nach vorne und hinten kippen lässt. Das Schutzblech sollte die Bewegung nicht behindern.

HINWEIS

Die überstehenden Kunststoffbänder der Installationsadapter können mit einem Seitenschneider entfernt werden.

3. BEDIENUNG

3.1. I LOCK IT GPS ÖFFNEN

I LOCK IT GPS bietet mehrere Möglichkeiten zum Öffnen:

AUTOMATISCHES ÖFFNEN

Ist das automatische Öffnen in den Einstellungen aktiviert, dann öffnet sich I LOCK IT GPS automatisch, sobald Sie in die Nähe kommen. Die Entfernung bei welcher I LOCK IT öffnet kann über die App in verschiedenen Stufen konfiguriert werden.

Die I LOCK IT App muss hierfür auf Ihrem Smartphone im Hintergrund aktiv und die Bluetooth Funktionalität Ihres Smartphones eingeschaltet sein.

Nach erfolgreichem Öffnen leuchtet der I LOCK IT GPS Taster grün auf und Ihre Fahrt kann beginnen.

Ein automatisches Öffnen findet nur statt, wenn Sie sich nach dem Schließen per Smartphone oder Taster mindestens 5 m von Ihrem Fahrrad entfernt haben oder sich I LOCK IT GPS automatisch verschlossen hat.

Die Entfernung wird über die Signalstärke zwischen I LOCK IT GPS und Ihrem Smartphone ermittelt.
Diese Signalstärke verändert sich je nach Aufbewahrung Ihres Smartphones. Es ist möglich, dass I LOCK IT GPS z.B. früher öffnet, wenn Sie Ihr Smartphone in Ihrer Hand halten und später, wenn Sie es in Ihrer Hosentasche tragen.

ÖFFNEN PER TASTENDRUCK

Neben dem automatischen Öffnen kann I LOCK IT GPS durch ein kurzes Drücken des I LOCK IT GPS Tasters geöffnet werden. Nach erfolgreichem Öffnen leuchtet der Taster grün auf und Ihre Fahrt kann beginnen.

- *Ein Öffnen per Tastendruck funktioniert nur, wenn sich Ihr Smartphone in der Nähe befindet und die I LOCK IT App mit Ihrem I LOCK IT GPS verbunden ist.*
- *Ist das Smartphone mit I LOCK IT GPS verbunden, befindet sich aber nicht in der Nähe von I LOCK IT GPS, dann blinkt der Taster rot auf und es findet keine Öffnung statt.*

ÖFFNEN PER SMARTPHONE

Als weitere Möglichkeit können Sie Ihr I LOCK IT GPS durch die I LOCK IT App öffnen. Betätigen Sie hierfür den "I LOCK IT öffnen" Button auf dem Homescreen der App oder klicken Sie direkt auf die Grafik des Schlosses.Sobald I LOCK IT GPS geöffnet ist, verändert sich der Text zu "I LOCK IT schließen" und der I LOCK IT GPS Taster leuchtet für 5 Sekunden grün auf.

ÖFFNEN PER FARBCODE

Wenn Ihr Smartphone nicht verfügbar ist, dann kann I LOCK IT GPS durch Ihren persönlichen Farbcode geöffnet werden. Der Farbcode wird bei der ersten Einrichtung der I LOCK IT App festgelegt und kann über die App verändert werden.

Der persönliche Farbcode ist überaus wichtig und muss von Ihnen sicher aufbewahrt werden! Bei Verlust Ihres Smartphones kann Ihr persönlicher Farbcode von unserem Kundenservice nicht wiederhergestellt werden.

Die Eingabe des Farbcodes ist nur möglich, wenn keine Bluetooth Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und I LOCK IT GPS aktiv ist.

Folgen Sie den Anweisungen, um den Farbcode einzugeben:

I. Halten Sie den Taster gedrückt, bis er die gewünschte Farbe anzeigt. Die Farbreihenfolge lautet: grün, blau, rot, weiß.

II. Lassen Sie den Taster los und wiederholen Sie den Vorgang für die nächste Farbe.

III. Wiederholen Sie den Vorgang für alle 6 Farben.

Nach Eingabe des richtigen Farbcodes öffnet sich I LOCK IT GPS automatisch. Sollten Sie einen falschen Farbcode eingegeben haben, blinkt die LED kurz rot auf und Sie können anschließend eine neue Farbcode-Eingabe beginnen.

HINWEIS

- *Sie haben nach der Eingabe einer Farbe 5 Sekunden Zeit, um mit der nächsten Eingabe zu beginnen.*
- *Eine unvollständige Eingabe wird nach 5 Sekunden abgebrochen und durch 3-maliges Blinken signalisiert.*
- *Wird der Farbcode innerhalb von 3 Minuten 3 Mal falsch eingegeben, dann wird die Eingabe für 5 Minuten gesperrt.*

Unser I LOCK IT Channel auf www.youtube.de stellt ein Video zum Thema Farbcode bereit.
www.youtube.com/ILOCKIT-bike

3.2. I LOCK IT GPS SCHLIESSEN

I LOCK IT GPS bietet mehrere Möglichkeiten zum Verschließen:

Ein Verschließen von I LOCK IT GPS ist nur möglich, wenn das Fahrrad nicht in Bewegung ist. Bei einem Schließversuch während der Fahrt blinkt der Taster rot auf, es ertönt ein akustischer Warnton und es findet kein Schließvorgang statt.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN

Ist das automatische Schließen in den I LOCK IT Einstellungen aktiviert, dann verschließt sich I LOCK IT GPS, sobald Sie sich von Ihrem Fahrrad entfernen. Die Entfernung für das automatische Schließen kann in der I LOCK IT App konfiguriert werden.

Vor dem Schließvorgang gibt I LOCK IT GPS einen akustischen Ton ab, welcher das folgende Abschließen signalisiert.
Nach erfolgreichem Abschließen leuchtet der I LOCK IT GPS Taster für 5 Sekunden rot auf und Ihr Fahrrad ist gesichert.

Das automatische Abschließen kann in Ausnahmefällen zu ungewollten Schließvorgängen (z.B. an der Ampel) führen. Eine Aktivierung der Funktion erfolgt daher auf Ihr eigenes Risiko.

HINWEIS

- *Die I LOCK IT App muss auf dem Smartphone im Hintergrund aktiv und mit I LOCK IT GPS verbunden sein.*
- *Wurde I LOCK IT GPS zuvor per I LOCK IT App geöffnet, dann ist das automatische Verschließen erst aktiv, wenn Sie sich nach dem Öffnen in der unmittelbaren Nähe Ihres I LOCK IT GPS befunden haben.*
- *Geht die Bluetooth Verbindung zu Ihrem geöffneten I LOCK IT GPS verloren, dann erfolgt ein akustischer Warnton, sobald Ihr Fahrrad still steht. Ein automatischer Schließvorgang wird nicht ausgeführt.*
- *Die Entfernung wird über die Signalstärke ermittelt. Diese verändert sich je nach Aufbewahrung Ihres Smartphones. Es ist möglich, dass es z.B. später verschließt, wenn Sie Ihr Smartphone in Ihrer Hand halten und früher, wenn Sie es in Ihrer Hosentasche tragen.*
- *Während der Fahrt führt I LOCK IT GPS eine intelligente Ermittlung der Signalstärke durch, um auch in Situationen im Stillstand wie z.B. an der Ampel ein Abschließen zu verhindern. Durch diese Ermittlung kann der tatsächliche Abstand variieren.*
- *Findet dennoch ein Schließvorgang im Stillstand statt, dann sollte die Entfernung für das automatische Schließen vergrößert werden oder das Smartphone während der Fahrt an einer anderen Stelle aufbewahrt werden. Hilft dies nicht, dann ist die Empfehlung, das automatische Schließen zu deaktivieren.*

SCHLIESSEN PER TASTENDRUCK

Neben dem automatischen Schließen kann I LOCK IT GPS auch per Tastendruck geschlossen werden. Halten Sie hierfür den I LOCK IT GPS Taster gedrückt, bis er rot aufleuchtet und lassen Sie ihn anschließend los.
Vor dem Schließvorgang gibt I LOCK IT GPS einen akustischen Ton ab, welcher das folgende Abschließen signalisiert. Nach erfolgreichem Abschließen leuchtet der Taster rot auf.

Der Abschließton kann im Einstellungsmenü der I LOCK IT App deaktiviert werden.

SCHLIESSEN PER SMARTPHONE

Als weitere Möglichkeit können Sie Ihr I LOCK IT GPS durch die I LOCK IT App schließen. Betätigen Sie hierfür den "I LOCK IT schließen" Button auf dem Homescreen oder klicken Sie direkt auf die Grafik des Schlosses.
Vor dem Schließvorgang gibt I LOCK IT GPS einen akustischen Ton ab, welcher das folgende Abschließen signalisiert.

Der Abschließton kann im Einstellungsmenü der I LOCK IT App deaktiviert werden.

Sobald I LOCK IT GPS geschlossen ist, verändert sich der Text zu "I LOCK IT öffnen", der I LOCK IT GPS Taster leuchtet für 5 Sekunden rot auf und Ihr Fahrrad ist gesichert.

Besteht keine Bluetooth Verbindung zwischen Smartphone und I LOCK IT GPS, dann wird der Button "I LOCK IT schließen" nicht angezeigt.

3.3. SMARTER ALARM

Ist der Diebstahlalarm in den I LOCK IT Einstellungen aktiviert und Ihr I LOCK IT GPS verschlossen, dann löst I LOCK IT GPS einen akustischen Alarmton aus, sobald Ihr Fahrrad angehoben und bewegt wird.

Der smarte Alarm analysiert die Stärke und Dauer der Bewegung und signalisiert mithilfe eines kurzen Voralarms, dass der Diebstahlalarm aktiviert ist.
Wird die unautorisierte Bewegung des Fahrrads fortgesetzt, dann wird ein 30 sekundenlanger Alarmton ausgelöst.

Der Voralarm kann in der I LOCK IT App deaktiviert werden.

Sollte nach Ablauf des Alarms Ihr Fahrrad weiterhin bewegt werden, wird ein erneuter Alarmton für 30 Sekunden ausgelöst.

Während der akustische Alarm aktiv ist, kann I LOCK IT GPS nicht geöffnet werden.

Sobald der Alarm ausgelöst wird, erhalten Sie direkt eine Meldung auf Ihr Smartphone oder per E-Mail.

Befinden Sie sich in Bluetooth Reichweite zu Ihrem I LOCK IT GPS, dann können Sie durch durch Betätigen des "Alles ok" Button den akustischen Alarm vor Ablauf der 30 Sekunden deaktivieren.

Ein Alarmmeldung auf Ihr Smartphone oder per E-Mail erhalten Sie nur wenn I LOCK IT GPS entweder per Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbunden ist oder ausreichender Mobilfunkempfang vorhanden ist.

Über die Funktion "Stiller Alarm" kann der akustische Alarm an I LOCK IT GPS deaktiviert werden, während die Alarmbenachrichtigung bei einer Bewegung weiterhin an das Smartphone gesendet wird.

3.4. GPS TRACKING

Die GPS Tracking Funktionalität kann nur bei verschlossenem I LOCK IT mit eingeschaltetem Alarmsystem (akustischer oder stiller Alarm) genutzt werden.

Wurde an Ihrem Fahrrad ein Diebstahlalarm ausgelöst dann aktiviert I LOCK IT automatisch die GPS Tracking Funktionalität.

Über die I LOCK IT App haben Sie jetzt die Möglichkeit den aktuellen Standort Ihres I LOCK IT zu verfolgen.

Sobald Ihr Fahrrad für einen längeren Zeitraum nicht mehr bewegt wird deaktiviert I LOCK IT die GPS Funktionalität wieder, um Energie zu sparen. Bei einer erneuten Bewegung wird das GPS Tracking wieder aktiviert.

- *Die GPS Tracking Funktionalität wird nur aktiviert wenn Sie sich bei ausgelöstem Alarm nicht in Bluetooth Reichweite befinden.*
- *Die Übertragung von Standortdaten ist nur möglich, wenn ein ausreichender Mobilfunkempfang vorhanden ist.*

HINWEIS

- *Nach dem Aktivieren der GPS Tracking Funktion kann es bis zu mehrere Minuten dauern, um den aktuellen Standort per GPS zu lokalisieren. Ein GPS Empfang in Gebäude ist in der Regel nicht möglich.*
- *Die GPS Lokalisierung hat einen hohen Energiebedarf. Damit Sie im Diebstahlfall möglichst lange Ihr Rad verfolgen können empfehlen wir Ihnen Ihr I LOCK IT regelmäßig aufzuladen, auch wenn der Akkustand noch kein kritisches Level erreicht hat.*

SIGNALTONFUNKTION

Mit der Signaltonfunktion können Sie über die I LOCK IT App einen kurzen Ton an Ihrem I LOCK IT auslösen. Dies hilft Ihnen dabei Ihr I LOCK IT zu finden, wenn Sie in der Nähe sind.

HINWEIS

Um die Signaltonfunktion nutzen zu können, muss Ihr I LOCK IT GPS in Bluetooth Reichweite und die I LOCK IT App mit Ihrem I LOCK IT GPS verbunden sein.

NAHORTUNGSFUNKTION

Die GPS Genauigkeit kann je nach Umgebungsituation mehrere Meter vom realen Standort Ihres Fahrrades abweichen. In diesen Situationen kann Ihnen die Nahortungsfunktion helfen, Ihr Fahrrad zu lokalisieren.

Sobald sich Ihr I LOCK IT GPS in Bluetooth Reichweite befindet, wird Ihnen im Nahortungsbildschirm in der I LOCK IT App angezeigt, ob Sie sich aktuell Ihrem Fahrrad nähern oder in die entgegengesetzte Richtung unterwegs sind.

Je stärker das Bluetooth Signal ist, desto näher befindet sich Ihr Fahrrad mit I LOCK IT GPS.

3.5. BERECHTIGUNG TEILEN

Um Ihr mit I LOCK IT GPS ausgerüstetes Fahrrad an Freunde oder Familie auszuleihen, können Sie in der I LOCK IT App einen Farbcode erstellen und teilen. Dieser Farbcode ermöglicht das Öffnen von I LOCK IT GPS, ohne dass eine Installation der I LOCK IT App auf einem weiteren Smartphone notwendig ist.

Wechseln Sie hierzu in das Einstellungsmenü in der I LOCK IT App. Unter dem Unterpunkt "Teilen" können Sie einen Farbcode generieren, teilen, ändern und deaktivieren.
Wird der Farbcode geändert, dann wird der zuletzt angezeigte Farbcode automatisch deaktiviert.

- *Um einen Farbcode zu erstellen, muss Ihre I LOCK IT App mit Ihrem I LOCK IT GPS verbunden sein.*
- *Ihr persönlicher Farbcode, welchen Sie bei der Ersteinrichtung festgelegt haben, sollte nicht weitergegeben werden. Durch diesen persönlichen Farbcode wird ein dauerhafter Zugang zu Ihrem I LOCK IT GPS ermöglicht.*
- *Benutzen mehrere Personen dauerhaft Ihr Fahrrad, dann ist es sinnvoll weitere Smartphones an Ihrem I LOCK IT GPS einzulernen.*

3.6. NEUES SMARTPHONE|HANDSENDER VERBINDEN

Es kann nur ein Smartphone gleichzeitig mit I LOCK IT GPS verbunden sein. Jedoch können ein Smartphone und ein Handsender gleichzeitig verbunden sein und I LOCK IT GPS steuern.

Die in I LOCK IT GPS gesetzten Einstellungen sind für alle Benutzer gültig und können ebenfalls durch jedes verbundene Smartphone verändert werden. Es können maximal 8 Smartphones oder Handsender an I LOCK IT GPS angelernt werden.

Um ein weiteres Gerät mit I LOCK IT GPS zu verbinden, ist es notwendig I LOCK IT GPS in den Einrichtungsmodus zu versetzen. Nur in diesem Modus kann ein neues Gerät eine Verbindung zu I LOCK IT GPS herstellen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, I LOCK IT GPS in den Einrichtungsmodus zu versetzen.

EINRICHTUNGSMODUS ÜBER DIE I LOCK IT APP STARTEN

Um Ihr I LOCK IT GPS über die I LOCK IT App in den Einrichtungsmodus zu versetzen, führen Sie folgende Schritte durch:

I. Öffnen Sie die I LOCK IT App auf dem bereits eingerichtetem Smartphone.

II. Gehen Sie in das Einstellungsmenü und öffnen Sie das Untermenü "Teilen".

III. Wählen Sie die Option "Neues Smartphone einlernen".

IV. Lesen und Bestätigen Sie den Hinweis.
› I LOCK IT GPS wechselt in den Einrichtungsmodus.

HINWEIS

Das Herstellen des Einrichtungsmodus ist nur möglich, wenn die I LOCK IT App mit Ihrem I LOCK IT GPS verbunden ist.

EINRICHTUNGSMODUS ÜBER DEN HANDSENDER STARTEN

Um Ihr I LOCK IT GPS über einen verbundenen Handsender in den Einrichtungsmodus zu versetzen, führen Sie folgende Schritte durch:

I. Stellen Sie sicher, dass der Handsender mit Ihrem I LOCK IT GPS verbunden ist.

II. Halten Sie die Handsender Taster für mindestens 6 Sekunden gedrückt und lassen Sie den Taster anschließend los.
   › I LOCK IT GPS wechselt in den Einrichtungsmodus.

EINRICHTUNGSMODUS ÜBER DEN FARBCODE STARTEN

Haben Sie Ihr eingerichtetes Smartphone oder den Handsender verloren oder sind diese defekt, dann kann der Einrichtungsmodus ebenfalls über den bei der Ersteinrichtung konfigurierten Farbcode gestartet werden.

I. Öffnen Sie Ihr I LOCK IT GPS durch die Eingabe Ihres persönlichen Farbcodes, welchen Sie bei der Ersteinrichtung der I LOCK IT App festgelegt haben.

HINWEIS

Die Eingabe des Farbcodes ist nur möglich, wenn keine Bluetooth Verbindung zu Ihrem I LOCK IT GPS aktiv ist. Die folgenden Schritte funktionieren nicht mit einem erstellten Farbcode zum Teilen.

II. Warten Sie, bis es geöffnet ist und der Taster grün leuchtet.

III. Drücken Sie den I LOCK IT GPS Taster und halten Sie ihn gedrückt, bis er blau leuchtet.
Sobald der Taster losgelassen wird, wechselt
› I LOCK IT in den Einrichtungsmodus.

Unser I LOCK IT Channel auf www.youtube.de stellt ein Video zum Thema Farbcode bereit.
www.youtube.com/ILOCKIT-bike

NEUES SMARTPHONE EINLERNEN

I. Öffnen Sie die I LOCK IT App auf dem neuen Smartphone.

II. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

III. Sobald der I LOCK IT GPS Taster für 5 Sekunden blau aufleuchtet und die App die erfolgreiche Kopplung bestätigt, ist das neue Smartphone ebenfalls mit I LOCK IT verbunden.

HINWEIS

- *Mit der I LOCK IT App können Sie verschiedene I LOCK IT verwalten.*
- *In der App können Sie die Auswahl vornehmen, mit welchem I LOCK IT eine Verbindung hergestellt werden soll. Außerdem können individuelle Konfigurationen vorgenommen werden.*
- *Ihr Smartphone kann nur mit einem I LOCK IT zur gleichen Zeit verbunden sein.*

HANDSENDER EINLERNEN

Betätigen Sie den Handsender Taster.

› Die Handsender LED fängt an blau zu blinken.

Sobald die Handsender LED und der I LOCK IT GPS Taster für 5 Sekunden blau aufleuchten, ist eine feste Verbindung zwischen Handsender und I LOCK IT GPS hergestellt.

3.7. AKUSTISCHE SIGNALE

WARNTÖNE

I LOCK IT GPS gibt in verschiedenen Situationen (wie z.B. einem nicht erfolgreichen Auf- oder Abschließen) Warntöne aus. Diese Töne können über den Schieberegler in der I LOCK IT App aktiviert und deaktiviert werden. Sind die Warntöne deaktiviert, blinkt der I LOCK IT GPS Taster bei einer Warnung weiterhin rot auf, es erfolgt aber keine akustische Warnung.

ABSCHLIESSTON

Als Information über ein bevorstehendes Abschließen erfolgt ein kurzer akustischer Ton. Dieser Ton kann mittels des Schiebereglers in der I LOCK IT App aktiviert und deaktiviert werden. Ist diese Funktion deaktiviert, dann erfolgt vor einem Abschließen kein akustisches Signal.

Aus Sicherheitsgründen lässt sich der Ton bei dem automatischen Abschließen nicht deaktivieren. Soll ein Abschließen ohne akustische Bestätigung erfolgen, empfehlen wir das Abschließen per Tastendruck an I LOCK IT GPS oder per App.

AUFSCHLIESSTON

Der Aufschließton erzeugt ein kurzes akustisches Signal nach einem erfolgreichen Aufschließen von I LOCK IT GPS. Dieser Ton kann mittels des Schiebereglers in der I LOCK IT App aktiviert und deaktiviert werden.

4. ZUBEHÖR

Folgendes Zubehör kann zusätzlich zu I LOCK IT GPS erworben werden:

- Handsender
- Einsteckkabel
- Einsteckkette
- Installationsadapter
- Smartphone Halterung

4.1. I LOCK IT HANDSENDER

Der Handsender ermöglicht die Benutzung Ihres I LOCK IT GPS ohne Smartphone. Sie können den Handsender und das Smartphone auch parallel benutzen, eine gleichzeitige Bluetooth Verbindung beider Geräte mit I LOCK IT GPS ist möglich.
Der Handsender wird über eine Knopfzelle (CR2032) mit Energie versorgt und benachrichtigt Sie dank seiner Status LED über wichtige Informationen Ihres I LOCK IT GPS. Zusätzlich gibt er eine akustische Rückmeldung und Sie bekommen im Falle eines Alarms per Signalton Bescheid.

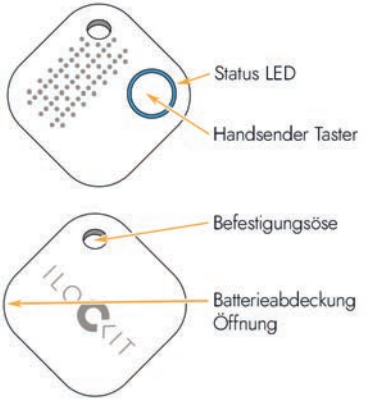

ERSTEINRICHTUNG VIA I LOCK IT APP

Zur Einrichtung des Handsender muss ***zuerst ein Smartphone*** *an Ihrem I LOCK IT GPS eingerichtet werden.*

I. Öffnen Sie die I LOCK IT App auf dem bereits eingerichteten Smartphone.

II. Öffnen Sie das Einstellungsmenü und anschließend das Untermenü "Handsender".

III. Klicken Sie auf "Handsender anlernen".

IV. Bestätigen Sie die Meldung.

V. Ihr I LOCK IT GPS befindet sich nun im Einrichtungsmodus.

VI. Betätigen Sie den Taster am Handsender.

VII. Die Handsender LED fängt an blau zu blinken.

Sobald die Handsender LED und der I LOCK IT GPS Taster für 5 Sekunden blau aufleuchten, ist eine feste Verbindung zwischen Handsender und I LOCK IT GPS hergestellt.

BEDIENUNG

Eine 2 sekündige Betätigung des Handsender Tasters stellt eine Verbindung zwischen dem Handsender und dem eingerichteten I LOCK IT GPS her (falls in Reichweite).
Sobald die Verbindung aufgebaut ist, leuchtet die Handsender LED für 5 Sekunden blau auf und es findet direkt ein Öffnungs- oder Schließvorgang statt. Beim Verlassen der Bluetooth Reichweite (z.B. nach dem Abstellen und Entfernen vom Fahrrad) wird die Verbindung getrennt und der Handsender wechselt in den Energiesparmodus.

Nach Betätigen des Handsender Tasters leuchtet die LED blau auf, um zu bestätigen, dass ein Befehl an I LOCK IT GPS gesendet wurde.
Der Befehl kann nur übertragen werden, wenn I LOCK IT GPS in Reichweite ist.

ALARM DEAKTIVIEREN

Ist der akustische Alarm Ihres I LOCK IT GPS ausgelöst und es besteht eine Verbindung zum Handsender, dann beginnt die Handsender LED rot zu blinken.Durch einen kurzen Tastendruck auf den Handsender Taster kann der akustische Alarm vor Ablauf der 30 Sekunden deaktiviert werden.

WARTUNG

BATTERIESTAND UND BATTERIEWECHSEL

Sobald der Batteriestand Ihres Handsenders ein kritisches Level erreicht, fängt die Handsender LED an rot zu blinken. Wenn dies passiert, sollte die Batterie gewechselt werden, um weiterhin eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.

Führen Sie folgende Schritte durch, um die Handsender Batterie zu wechseln:

I. Öffnen Sie die Batterieabdeckung.

II. Entfernen Sie die alte Batterie und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

III. Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein und schließen Sie die Batterieabdeckung.

Der Handsender ist nun wieder vollständig einsatzbereit.

HINWEIS

Alle Einstellungen bleiben während des Batteriewechsels bestehen und es muss keine neue Ersteinrichtung durchgeführt werden.

WERKSZUSTAND HERSTELLEN

Wenn der Handsender in den Werkszustand zurückgesetzt wird, dann wird die Verbindung zwischen I LOCK IT GPS und Handsender gelöscht. Der Handsender kann anschließend mit einem neuen I LOCK IT GPS verbunden werden.

Folgende Schritte müssen ausgeführt werden, um den Handsender in den Werkszustand zurückzusetzen:

I. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und entfernen Sie die Batterie.

II. Halten Sie den Handsender Taster gedrückt.

III. Setzen Sie die Batterie wieder in den Handsender ein (Taster weiter gedrückt halten).

IV. Lassen Sie nach ca. 5 Sekunden den Handsender Taster los.

Wenn die Handsender LED blau blinkt, war der Vorgang erfolgreich und der Handsender wurde in den Werkszustand zurückgesetzt.

HINWEIS

Um den Handsender anschließend wieder mit einem I LOCK IT zu verbinden, muss die Ersteinrichtung erneut ausgeführt werden.

4.2. I LOCK IT EINSTECKKABEL | EINSTECKKETTE

Das Einsteckkabel und die Einsteckkette ermöglichen das zusätzliche Abschließen Ihres Fahrrades mit einem festen Gegenstand.

Führen Sie hierzu folgende Schritte durch:

I. Legen Sie das Kabel | die Kette um einen festen Gegenstand (z.B. ein Fahrradständer).

II. Führen Sie den Stecker an einem Kabel- | Kettenende durch die Schlaufe am anderen Kabel- | Kettenende.

III. Ziehen Sie an dem Kabel | der Kette, um die Schlaufengröße zu verkleinern.

IV. Führen Sie den Stecker in die vorgesehene Öffnung Ihres geöffneten I LOCK IT GPS und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

Sobald Ihr I LOCK IT GPS schließt, wird der Stecker mit dem Schließbolzen verschlossen und kann nicht mehr entfernt werden.

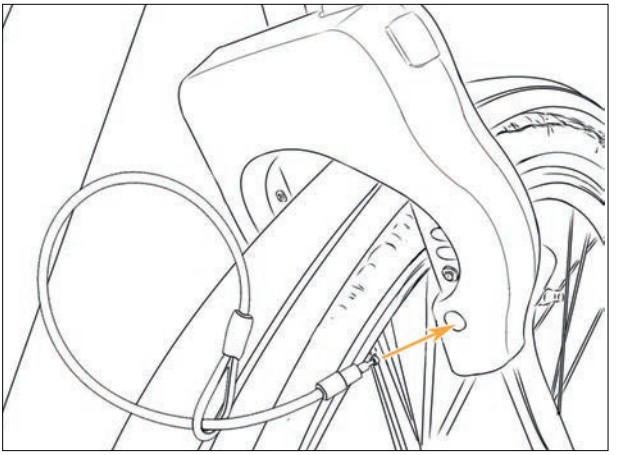

- *Schließen Sie I LOCK IT GPS am besten per Knopfdruck, um zu überprüfen, dass der Stecker fest verschlossen ist.*
- *Die Gummiringe am Stecker sorgen dafür, dass dieser auch nach dem automatischen Öffnen nicht wieder aus Ihrem I LOCK IT GPS fällt.*
- *Ein Einstecken des Kabels | der Kette in ein verschlossenes I LOCK IT GPS ist nicht möglich.*

5. WARTUNG UND PFLEGE

5.1. REINIGUNG

I LOCK IT GPS ist unempfindlich gegen Spritzwasser und kann mit einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Um eine zuverlässige Funktion zu ermöglichen, sollte auch der Schließbügel regelmäßig von Schmutz befreit werden.

- *Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist nicht zulässig und kann zu einer Beschädigung von I LOCK IT GPS führen.*
- *Verwenden Sie keine Chemikalien zur Reinigung von I LOCK IT GPS.*

5.2. FLEX ADAPTER

Prüfen Sie die Flex Adapter regelmäßig auf Schäden. Die Flex Adapter unterliegen Abnutzung und üblichen Verschleiß. Das Material kann durch UV-Strahlung und anderer Witterungsbedingungen porös werden.

Sollte der Zustand nicht mehr für einen zuverlässigen Betrieb ausreichen, dann ist es sinnvoll die Flex Adapter auszutauschen. Diese können bei uns bestellt werden. Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundenservice.

5.3. AKKULAUFZEIT UND NIEDRIGER AKKUSTAND

Der in I LOCK IT GPS integrierte Akku versorgt das Schloss für circa eine Fahrradsaison mit Energie. Die tatsächliche Laufzeit hängt von unterschiedlichen Faktoren wie der Umgebungstemperatur, der Nutzungshäufigkeit und der Alarmeinstellung ab. Erreicht der Akku einen niedrigen Ladezustand, dann erfolgt bei jedem Öffnungsvorgang ein akustischer Warnton. Der Akku sollte anschließend aufgeladen werden, um ein Ausfall von I LOCK IT GPS zu vermeiden.

- *Ist die Energieversorgung von I LOCK IT GPS erschöpft, stellt es die Funktion ein und verbleibt im letzten Zustand.*
- *Das Öffnen | Schließen und die Alarmfunktion sind bei erschöpftem Akku nicht möglich.*
- *Durch Anschluss eines Ladegerätes oder einer Powerbank ist I LOCK IT GPS sofort wieder einsatzbereit und kann geöffnet oder geschlossen werden.*

Die GPS Funktionalität Ihres I LOCK IT GPS hat einen erhöhten Energiebedarf. Bei einem niedrigen Akkustand ist diese eventuell nicht mehr einsetzbar, obwohl Ihr I LOCK IT GPS sich noch bedienen lässt.

5.4. WERKSZUSTAND HERSTELLEN

Um den Werkszustand Ihres I LOCK IT GPS wiederherzustellen, führen Sie folgende Schritte aus:

I. Öffnen Sie die I LOCK IT App und stellen Sie sicher, dass die Verbindung zu Ihrem I LOCK IT GPS aktiv ist.

II. Öffnen Sie die "Einstellungen" im Menü und öffnen Sie das Untermenü "Mein I LOCK IT".

III. Betätigen Sie den Button "Werkszustand herstellen".

IV. Bestätigen Sie die Warnmeldung. Ihr I LOCK IT GPS wird nun in den Werkszustand zurückgesetzt.

- *Durch das Zurücksetzen Ihres I LOCK IT GPS werden alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen gesetzt, der Farbcode und alle verbundenen Geräte gelöscht.*
- *Das Smartphone muss nach dem Zurücksetzen wieder neu eingelernt werden.*
- *Der Handsender muss ebenfalls in den Werkszustand zurückgesetzt und anschließend neu eingelernt werden.*

6. WEITERE INFORMATIONEN

6.1. OPTISCHE SIGNALE

Der I LOCK IT GPS Taster dient als optische Anzeige, welche verschiedene Zustände darstellen kann. Folgende Signale werden hierdurch angezeigt.

BLAUE LED BLINKT

- Bei dauerhaftem blauen Blinken befindet sich I LOCK IT GPS im Einrichtungsmodus: Eine neue Verbindung zu Ihrem I LOCK IT GPS kann hergestellt werden.
- Bei 3-maligem blauen Blinken wurde die Verbindung zu Ihrem Smartphone oder dem Handsender verloren.

BLAUE LED LEUCHTET AUF

- Eine neue Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.
- Die bestehende Verbindung wurde nach einem Verbindungsabbruch wiederhergestellt.

GRÜNE LED LEUCHTET AUF

- Bei Öffnungsvorgang: I LOCK IT GPS wurde erfolgreich geöffnet.

ROTE LED LEUCHTET AUF

- Bei Schließvorgang: I LOCK IT GPS wurde erfolgreich verriegelt.
- Beim Laden: Der I LOCK IT GPS Akku wird aktuell aufgeladen.

ROTE LED BLINKT

- Bei Schließvorgang: Ein Abschließen ist nicht möglich, da das Fahrrad in Bewegung ist oder der Schließbügel durch ein Hindernis blockiert wird.
- Bei Farbcode Eingabe: Ein falscher Code wurde eingegeben oder die Code Eingabe wurde abgebrochen, da zu viel Zeit benötigt wurde.
- Bei Farbcode Eingabe: Die Farbcode Eingabe ist wegen wiederholtem Fehlversuch gesperrt.
- Bei Öffnung per Tastendruck: Smartphone ist zu weit von I LOCK IT GPS entfernt.

6.2. AKUSTISCHE SIGNALE

Neben den optischen Signalen verfügt I LOCK IT GPS über mehrere akustische Signale, welche im Folgenden erklärt werden.

1 - MALIGER TON

- Ankündigung, dass I LOCK IT GPS beginnt abzuschließen.

3 - MALIGER TON

- Abschließen oder Aufschließen nicht möglich, da sich das Fahrrad in Bewegung befand.
- Abschließen oder Aufschließen nicht möglich, da ein Widerstand den Schließbügel blockiert

I LOCK IT GPS ist mit der dynamischen Speichen-Ausweichung (DSA-System) ausgestattet. Dadurch stellen Fahrradspeichen kein Hindernis für den Schließvorgang dar. Die Flex Adapter sorgen dafür, dass der angespitzte Schließbügel ohne Probleme an der Speiche vorbeifahren kann. In einzelnen Fällen kann es dennoch vorkommen, dass I LOCK IT GPS beim Abschließen blockiert wird und wieder zurück fährt.

5 - MALIGER TON

- Bluetooth Verbindung zu I LOCK IT GPS wurde verloren, ein automatisches Abschließen ist nicht möglich.
- Beim Aufschließen: Niedriger Akkuzustand, I LOCK IT GPS sollte demnächst geladen werden, um eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft zu gewährleisten.

3 - MALIGER KURZER TON

- Der smarte Alarm wurde durch Bewegung aktiviert und der Voralarm wurde ausgelöst.

ANHALTENDER AKUSTISCHER TON

- Der Diebstahlalarm wurde durch Bewegung ausgelöst.

6.3. PROBLEMHILFE

Sollten mit Ihrem I LOCK IT GPS Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir sind per Telefon oder per E-Mail für Sie da und helfen Ihnen sehr gerne weiter.

Auch auf unserer Homepage www.ilockit.bike/helpdesk finden Sie Hilfestellungen für verschiedene Situationen. Bitte beachten Sie, dass bei einer unsachgemäßen Öffnung von I LOCK IT GPS Ihr Gewährleistungsanspruch erlöschen kann.

ILOCKIT

E-MAIL:	www.ilockit.bike/kontakt
WEB:	www.ilockit.bike/hilfe
TELEFON:	Nutzen Sie unseren Rückrufservice auf www.ilockit.bike/ilockit-rueckrufservice